

Canon kullanım kılavuzları için tıklayınız.

EOS M50

Başlangıç Kılavuzu **TÜRKÇE**

Hafıza Kartını Hazırlama

Aşağıdaki hafıza kartlarını (ayrı satılır) kapasite sınırlaması olmadan kullanın.

- SD hafıza kartları*1
- SDHC hafıza kartları*1*2
- SDXC hafıza kartları*1*2



*1 Kartlar SD standartlarına uygundur. Ancak tüm hafıza kartlarının bu fotoğraf makinesiyle sorunsuz kullanılabilmesi garanti edilmez.


*2 UHS-I hafıza kartları da desteklenir.

Kullanım Kılavuzları ve Yazılım



Fotoğraf makinesi ve lens kullanım kılavuzları ile yazılımı aşağıdaki sayfadan indirin.
<http://www.canon.com/icpd/>

- İnternete bağlı bir bilgisayarla yukarıdaki URL'ye erişim sağlayın.
- Ülkenizin veya bölgenizin web sitesine erişin.
- Kullanım kılavuzlarını görüntülemek için Adobe Reader gerekir.
- Yazılımı indirme ve yükleme hakkında talimatlar için indirilebilir *Yardım Kılavuzu*'na başvurun.

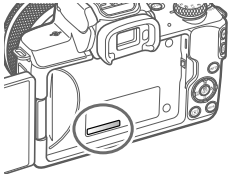

- Kullanım kılavuzlarını veya yazılımı indirirken seri numarasını (gövde numarası) girmeniz istenebilir. Bu durumda, fotoğraf makinesinin gövdesinde, ekranın arkasında yazan numarayı girin.

Başlangıç Notları ve Yasal Bilgiler

- Görüntülerin doğru kaydedildiğinden emin olmak için başlangıçta biraz deneme çekimi yapın ve bunları inceleyin. Canon Inc. kuruluşu, ortakları, iştirakçileri ve dağıtıcıları görüntünün kaydedilememesine veya okunamamasına neden olan, hafıza kartları da dahil olmak üzere herhangi bir fotoğraf makinesi veya aksesuar arızasından kaynaklanan hasar durumunda sorumluluk kabul etmez.
- Kullanıcılar tarafından yetkisiz olarak insanların veya telif hakkıyla korunan malzemelerin fotoğrafının çekilmesi veya (video ve/veya ses olarak) kaydedilmesi, bu kişilerin gizliliğini ifşa edebilir ve/veya telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere başkalarının yasal haklarını ihlal edebilir. Bu tür fotoğraf çekiminin veya kaydın yalnızca kişisel kullanım amacıyla olsa bile kısıtlamalara tabi olabileceğini unutmayın.
- Fotoğraf makinesi garantisi veya Müşteri Destek Merkezi hakkında bilgi için lütfen fotoğraf makinesinin Kullanım Kılavuzu Kiti ile verilen garanti bilgilerine başvurun.
- Ekran son derece yüksek hassasiyette imalat koşullarında üretilmesine ve piksellerinin %99,99'u tasarımı gerektirdiği özellikleri karşılama adına rağmen nadiren de olsa bazı piksellerde bozulma olabilir veya bunlar kırmızı ya da siyah noktalar şeklinde görüntülenebilir. Bu bir fotoğraf makinesi hasarı değildir ve kayıtlı görüntülerinizi etkilemez.
- Fotoğraf makinesi uzun süreli kullanım sonucu ısınabilir. Bu bir hasar olduğunu göstermez.

Güvenlik Talimatları

Ürünü güvenli bir şekilde kullanmak için bu talimatları mutlaka okuyun.

Ürünün kullanıcısının veya başka kişilerin yaralanmasına ya da zarar görmesine önlemek için bu talimatları izleyin.



UYARI

Ciddi yaralanma veya ölüm riskini belirtir.

- **Ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.**

Askının bir kişinin boynuna dolaşması boğulmaya neden olabilir.

Flaş yuvası kapağının yutulması tehlikelidir. Yutulursa derhal tıbbi yardım isteyin.

- **Ürünle birlikte kullanım için yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen güç kaynaklarını kullanın.**

- **Ürünü değiştirmeyin veya değiştirin.**

- **Ürünü güçlü darbelerle veya titreşime maruz bırakmayın.**

- **Açıkta kalmış iç parçalara dokunmayın.**

- **Üründen duman veya garip bir koku yayılması gibi anormal durumlarda ürünü kullanmayı bırakın.**

- **Ürünü temizlemek için alkol, benzin veya tiner gibi organik çözücüler kullanmayın.**

- **Ürünü ıslatmayın.**

- **Ürünün içine sıvı veya yabancı nesnelere kaçmasına izin vermeyin.**

- **Yanıcı gazların olabileceği ortamlarda ürünü kullanmayın.**

Bu durum elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.

- **Vizörü olan ürünlerde vizörden doğrudan parlak ışık kaynaklarına (açık havada güneşe veya lazerlere ya da diğer şiddetli yapay ışık kaynaklarına) doğru bakmayın.**

Görme duyunuz zarar görebilir.

- **Piyasada bulunan pilleri veya birlikte gelen pil paketlerini kullanırken aşağıdaki talimatlara uyun.**

- Pilleri veya pil paketlerini yalnızca birlikte geldikleri ürünle birlikte kullanın.
- Pilleri veya pil paketlerini ısıtmayın ya da ateşe maruz bırakmayın.
- Pilleri veya pil paketlerini onaylı olmayan pil şarj cihazlarıyla şarj etmeyin.
- Pili uçlarını kire maruz bırakmayın veya metal pimlerle ya da diğer metal nesnelere temas etmelerine izin vermeyin.
- Sızdırmış pilleri veya pil paketlerini kullanmayın.
- Pilleri veya pil paketlerini bertaraf ederken pil uçlarını bantla veya başka bir şekilde yalıtın.

Bu durum elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.

Pil veya pil paketi sızdırsa ve malzeme cildinizle veya giysinizle temas ederse açıkta kalan bölgeyi musluk suyuyla iyice yıkayın. Gözle temas etmesi halinde temiz musluk suyunu bolca gözünüze çarparak yıkayın ve derhal tıbbi yardım isteyin.

- **Pil şarj cihazı veya AC adaptörü kullanırken aşağıdaki talimatlara uyun.**

- Elektrik fişinde ve elektrik prizinde biriken tozları periyodik olarak kuru bir bezle temizleyin.
- Ürünün fişini ıslak elle prize takmayın veya prizden çekmeyin.
- Elektrik fişi elektrik prizine tam olarak oturmamışsa ürünü kullanmayın.
- Elektrik fişini ve pil uçlarını kire maruz bırakmayın veya metal pimlerle ya da diğer metal nesnelere temas etmelerine izin vermeyin.

- Yıldırım fırtınaları sırasında elektrik prizine bağlı pil şarj cihazına veya AC adaptörüne dokunmayın.
- Elektrik kablosunun üzerine ağır nesnelere koymayın. Elektrik kablosuna hasar vermeyin, kabloyu koparmayın veya değiştirmeyin.
- Ürün kullanılmıyken veya kullanıldıktan kısa bir süre sonra hala sıcakken ürünü bezle ya da diğer malzemelerle sarmayın.
- Ürünü uzun süre bir güç kaynağına bağlı bırakmayın.

Bu durum elektrik çarpmasına, patlamaya veya yangına neden olabilir.

- Ürünün kullanım sırasında uzun süre boyunca cildinizin aynı bölgesiyle temas etmesine izin vermeyin.

Ürün ısınmış olmadığı zaman bile düşük sıcaklık yanıkları oluşabilir ve cildinizde kızamıklıklar veya kabarma görülebilir. Hassas bir cildiniz ya da dolaşım sorunuz varsa sıcak mekanlarda çekim yaparken tripod veya benzeri bir ekipman kullanmanız önerilir.

- Kullanımının yasaklandığı yerlerde ürünü kapatmak için uyarıları takip edin.

Aksi takdirde, elektromanyetik dalgaların etkisi nedeniyle diğer cihazların arızalanmasına ve hatta kazalara neden olabilir.



DİKKAT

Yaralanma riskini belirtir.

- Flaşı göz yakınında kullanmayın.

Gözlere zarar verebilir.

- Askı yalnızca vücutta kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Askılı bir ürünü askısından bir kancaya veya başka bir nesneye asmak ürüne zarar verebilir. Ayrıca ürünü sallamayın veya güçlü darbelerle maruz bırakmayın.

- Lense fazla baskı uygulamayın veya darbe almasını önleyin.

Bu durum yaralanmalara veya üründe hasar oluşmasına neden olabilir.

- Flaş patladığında yüksek sıcaklık yayar. Fotoğraf çekerken parmaklarınızı ve vücudunuzun diğer kısımlarını ve nesnelere flaş ünitesinden uzak tutun.

Bu durum yanıklara veya flaşın hasar görmesine neden olabilir.

- Ürünü aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalan yerlerde bırakmayın.

Ürün aşırı ısınabilir veya soğuyabilir ve dokunulduğunda yanıklara veya yaralanmaya neden olabilir.

DİKKAT

Maddi hasar olasılığını belirtir.

- Fotoğraf makinesini açık havada güneşe veya yoğun bir yapay ışık kaynağına doğrudan doğruya tutmayın.

Bu durum, görüntü sensörünün veya diğer iç bileşenlerin hasar görmesine neden olabilir.

- Fotoğraf makinesini kumsalda veya rüzgarlı mekanlarda kullanırken içine toz ya da kum kaçmamasına özen gösterin.

- Flaş üzerindeki toz, kir tabakası veya diğer yabancı maddeleri kulak temizleme çubuğu ya da pamuklu kumaşla silin.

Flaştan yayılan ısı yabancı maddelerin yanarak duman çıkarmasına veya üründe arıza oluşmasına neden olabilir.

- Ürünü kullanmadığınız zamanlarda pil paketini veya pilleri çıkartın ve saklayın.

Herhangi bir pil sızıntısı meydana gelmesi halinde ürün hasar görebilir.

- Pil paketini veya pilleri bertaraf etmeden önce pil uçlarını plastik bantla veya başka yalıtım maddeleriyle kapatın.

Diğer metal malzemelerle temas etmesi yangına veya patlamalara neden olabilir.

- Ürünü birlikte kullanılan pil şarj cihazını kullanılmadığı zamanlarda prizden çekin. Kullanıldığı zamanlarda üzerini asla bez veya başka nesnelere örtmeyin.

Ünitenin uzun süre prizde bırakılması aşırı ısınmasına ve bozulmasına neden olabilir ve yangın tehlikesi oluşturabilir.

- Özel pil paketlerini hayvanların yakınında bırakmayın.

Hayvanın pil paketini ısırması sonucu sızıntı, aşırı ısınma veya patlama oluşabilir ve bu durum ürün hasarına ya da yangına neden olabilir.


- Ürününüzde birden fazla pil kullanılıyorsa farklı şarj seviyesine sahip olan pilleri veya eski piller ile yeni pilleri birlikte kullanmayın. Pillerin + ve - kutuplarını ters yönde takmayın.

Bu durum üründe hasar oluşmasına neden olabilir.

Hazırlanma


1

Askıyı takın

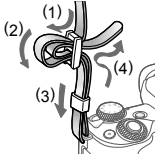

2

Pil paketini takın



3


Pil paketini şarj edin



- Şarj olurken: Turuncu
- Tam şarjlı: Yeşil

4


Pil paketini çıkarın



Hazırlanma


5

Hafıza kartı/pil kapağını açın

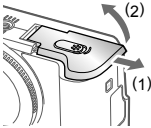


6

Pil paketini takın

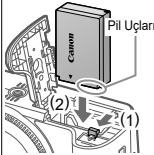


7

Hafıza kartını takın

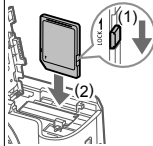

8


Hafıza kartı/pil kapağını kapatın

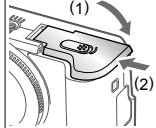

Hazırlanma


9

Fotoğraf makinesini açın

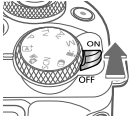

10


Menü ekranına gidin



• MENU tuşu



• [Y/2] tuşlarıyla [Y/2] → [SET] tuşunu seçin




• [Y/2] → ▲/▼ tuşları → [Tarih/Saat/Bölge] → [SET] tuşu


Hazırlanma

11

Saat dilimini ayarlayın



• [Y/2] tuşlarıyla bir seçenek belirleyin → [SET] tuşu




• [SET] tuşu



• ▲/▼ tuşlarıyla gezinin → [SET] tuşu → [Y/2] tuşlarıyla [Tamam] seçeneğini belirleyin → [SET] tuşu

12


Tarih ve saati ayarlayın




• [Y/2] tuşlarıyla gezinin → [SET] tuşu → ▲/▼ tuşlarıyla ayarlayın → [SET] tuşu

13

Ekran dilini ayarlayın



- tuşlarıyla [Tamam] seçeneğini belirleyin → tuşu



- MENU tuşu



- → tuşları → [Dil]




- tuşlarıyla bir seçenek belirleyin

Lensi Takma


1

Fotoğraf makinesinin kapalı olduğundan emin olun



2

Lens kapağını ve gövde kapağını çıkarın




3

Lensi takın



4

Ön lens kapağını çıkarın



Lensi Takma

5

Çekime hazırlanın



- (1) tuşunu basılı tutarak (2) yönünde hafifçe çevirin ve ardından (1) tuşunu bırakın.
- Tık sesini duyana kadar (2) yönünde çevirin.




- Odaklamadan önce yakına veya uzağa zumlama yapın.

Lensi Çıkarma

1

Fotoğraf makinesinin kapalı olduğundan emin olun



2


Lensi çıkarın



- (1) tuşunu basılı tutarak lensi (2) yönünde durana kadar çevirin.
- (3) ile gösterilen yönde çıkarın.

3

Lens kapağını ve gövde kapağını takın




Çekim

Fotoğraf Çekme (Otomatik Akıllı Sahne)

1

Fotoğraf makinesini açın



2

Modu ayarlayın



- Çekim modunu ayarlayın → (A) tuşu



- (1) Sahne simgesi
- (2) Kalan çekim sayısı
- (3) Kalan kayıt süresi

3

Gerektiği şekilde yakına veya uzağa zumlama yapın



4

Odaklayın



- Deklanşöre hafifçe basın.
- Odaklama sonrası fotoğraf makinesinden iki kez bip sesi duyulur.



- Odaktaki görüntü alanının etrafında bir AF noktası görüntülenir.

5

Gerekirse flaşı açın



6

Çekim yapın




- Çekim yaptıktan sonra görüntü yaklaşık iki saniye boyunca görüntülenir.
- Çekim görüntülenirken bile deklanşöre tekrar basarak başka bir çekim yapabilirsiniz.

Çekim

Video Kaydı (Otomatik Akıllı Sahne)

1


Fotoğraf makinesini açın



2

Modu ayarlayın



● Çekim modunu ayarlayın →  tuşu



- (1) Sahne simgesi
- (2) Kalan çekim sayısı
- (3) Kalan kayıt süresi


3

Gerektiği şekilde yakına veya uzağa zumlama yapın



4


Kayıdı başlatın



- Odakta algılanan yüzlerin etrafında çerçeveler görüntülenir.

5

Kayıdı durdurun




Oynatma

Fotoğrafları Görüntüleme

1

Ekranı oynatmaya ayarlayın



2

Görüntülerinize göz atın




- ◀ tuşu: Önceki görüntü
- ▶ tuşu: Sonraki görüntü

Oynatma

Videoları Görüntüleme

1

Ekranı oynatmaya ayarlayın



2

Görüntülerinize göz atın




- ◀ tuşu: Önceki görüntü
- ▶ tuşu: Sonraki görüntü

3

Videoyu oynatın



- Videolar [▶] ile etiketlenir.



- ▲ tuşu: Video oynatma panelini görüntüler

Oynatma

Video Görüntüleme

4

Sesi ayarlayın




- tuşlarıyla tuşunu seçin

Fotoğrafları ve Videoları Silme

1

Ekranı oynatmaya ayarlayın



2

Görüntülerinize göz atın



- tuşu:
Önceki görüntü
- tuşu:
Sonraki görüntü

3

Silin



- tuşlarıyla tuşunu seçin

Ticari Markalar ve Lisanslama

- SDXC logosu, SD-3C, LLC kuruluşunun ticari markasıdır.

Sorumluluk Reddi

- Bu kılavuzun yetkisiz olarak çoğaltılması yasaktır.
- Tüm ölçümler Canon'un test standartlarına göre yapılmıştır.
- Ürün özellikleri ve görünümü değişikçe bilgilerde önceden haber verilmeden değişiklik yapılabilir.
- Bu kılavuzdaki illüstrasyonlar ve ekran görüntüleri gerçek ekipmandan farklı olabilir.
- Yukarıda belirtilen konulara rağmen Canon, bu ürünün kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir veri kaybından sorumlu tutulamaz.

EEE YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR.

İTHALATÇI FİRMA

Canon Eurasia
Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.S.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:1 Kozyatağı 34742 Kadıköy İstanbul
www.canon.com.tr

ÜRETİCİ FİRMA

Global Headquarters
Canon Inc.
30-2 Shimomaruko 3-Chome
Ohta-Ku Tokyo 146-8501 Japan
www.canon.com

DİKKAT

PİLİN YANLIŞ BİR TÜR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ DURUMUNDA PATLAMA TEHLİKESİ MEVCUTTUR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YEREL DÜZENLEMELERE GÖRE BERTARAF EDİN. Bu ürünün düzgün çalışması için orijinal Canon aksesuarlarının kullanılması önerilir.
- Arabirim Kablosu IFC-600PCU

HDMI kablosu (kamera ucu: Tip D): Piyasadan temin edebileceğiniz 2,5 m'den daha uzun olmayan bir kablo kullanın.

Model numarası: PC2328 (WM600 modelindeki WLAN modülü ve BLE modülü dahil).
Modelinizi tespit etmek için kameranın altındaki etikette veya yukarı döndürülebilir ekranın arkasına bakarak PC ile başlayan numarayı bulun.

Kablosuz İşlevinin Kullanımına İzin Verilen Ülkeler ve Bölgeler

- Kablosuz işlevinin kullanımı bazı ülkelerde ve bölgelerde yasaklanmıştır ve yasa dışı kullanımı ulusal veya yerel düzenlemeler kapsamında cezaya tabi olabilir. Kablosuz düzenlemelerini ihlal etmemek için bu işlevin kullanımına izin verilen yerleri kontrol etmek üzere Canon web sitesini ziyaret edin.

Canon diğer ülkeler ve bölgelerde kablosuz işlevinin kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir sorundan sorumlu tutulamaz.

Aşağıdakilerden herhangi birinin yapılması, yasalar gereği cezayla sonuçlanabilir:

- Ürünü sökmek veya üzerinde değişiklik yapmak
- Ürünün üzerindeki sertifikasyon etiketlerini sökmek

Bu ürünün kablosuz işlevini tıbbi cihazların veya diğer elektronik ekipmanların yakınında kullanmayın.

Bu ürünün kablosuz işlevinin tıbbi cihazların veya diğer elektronik ekipmanların yakınında kullanılması söz konusu cihazların çalışmasını olumsuz etkileyebilir.

Canon Inc. bu ekipmanın 2014/53/AB Yönetmeliği ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uyumluluk bildiriminin tam metni şu İnternet adresinde sunulmaktadır:

<http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Wi-Fi Frekans aralığı: 2401-2473 Mhz

Wi-Fi Maksimum güç çıkışı: 11,7 dBm

Bluetooth Frekans aralığı: 2402-2480 Mhz

Bluetooth Maksimum güç çıkışı: 9,7 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Kameranın karşıladığı bazı teknik standartlara ait logoları görüntülemek için
MENU ► [5] sekmesi ► [Sertifika Logo Ekranı] seçilebilir.